

SL U/E - Système de barre de mise à la terre, de blindage ou de neutre pour RSB, SZB, RR

HOME > CATÉGORIES > SYSTÈMES D'AMÉNAGEMENT INTERNE > SL-U/E - SYSTÈME DE BARRE DE MISE À LA TERRE, DE BLINDAGE OU DE NEUTRE POUR RSB, SZB, RR

Utilisé pour fournir des connexions de mise à la terre sécurisées à l'intérieur du boîtier.

SLU - Système de barre de mise à la terre, SEZ - Système de barre de blindage et de neutre,

SLUEZ - Système de barre de mise à la terre, de blindage et de neutre,


L'ensemble se compose de:

SLU Barre de mise à la terre - dotée de trous filetés M6 avec espacement tous les 25 mm, faite en profilé plat en acier de section 4 × 30 mm, galvanisé après l'usinage mécanique

SEZ Barre de blindage ou de neutre - dotée de trous filetés M6 avec espacement tous les 25 mm, faite en profilé plat en cuivre de section 4 × 30 mm

SLUEZ - C'est un ensemble des éléments ci-dessus: La barre de mise à la terre et la bande de blindage ou de neutre sont montées sur un profilé en U frontal.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

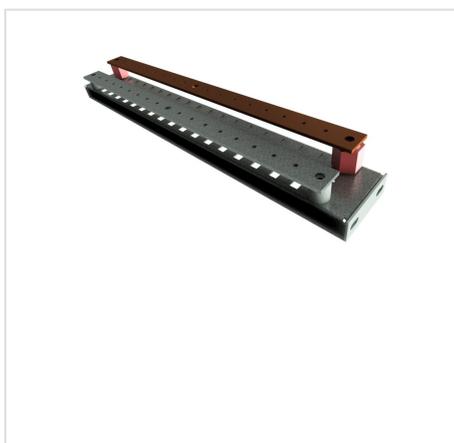

| N° | Description - dimensions du coffret (larg., mm) | N° de référence SLU | N° de référence SEZ | N° de référence SLUEZ |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | SL-U/E - 400 | 5-920-001 | 5-924-001 | 5-925-001 |
| 2 | SL-U/E - 600 | 5-920-002 | 5-924-002 | 5-925-002 |
| 3 | SL-U/E - 800 | 5-920-003 | 5-924-003 | 5-925-003 |
| 4 | SL-U/E - 1000 | 5-920-004 | 5-924-004 | 5-925-004 |
| 5 | SL-U/E - 1200 | 5-920-005 | 5-924-005 | 5-925-005 |
| 6 | SL-U/E - 1600 | 5-920-006 | 5-924-006 | 5-925-006 |

